Canon

imageFORMULA

Flatbed Scanner Unit 201

Mode d’emploi

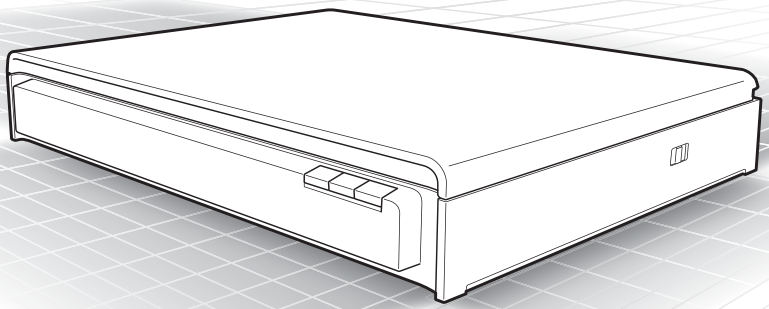

- Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser le scanner.
- Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour future référence.

■ Programme international ENERGY STAR® d'équipements de bureau

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon Electronics Inc. déclare cette machine conforme aux directives du programme ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

Le programme international ENERGY STAR® pour les équipements de bureau est destiné à promouvoir les économies d'énergie dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs et autres équipements de bureau.

Le programme soutient le développement et la diffusion des produits disposant de fonctionnalités destinées à réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un programme ouvert à tous les constructeurs commerciaux qui peuvent adhérer volontairement. Les produits visés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs et les scanners. Les normes et logos utilisés sont les mêmes dans tous les pays participant au programme.

■ Union européenne (et EEE) uniquement.

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site www.canon-europe.com/environment.
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

■ Marques commerciales

- Canon et le logo Canon sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent être aussi des marques de fabrique ou des marques déposées dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ISIS est une marque déposée de Emc Corporation aux États-Unis.
- Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation.
- ENERGY STAR® est une marque déposée de l'agence de protection de l'environnement aux États-Unis.
- imageFORMULA est une marque de fabrique de CANON ELECTRONICS INC.
- D'autres noms de produits et d'entreprises ci-inclus peuvent être des marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs.

■ Copyright

Copyright 2012 by CANON ELECTRONICS INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement, à l'aide d'un système de stockage des informations ou d'un système documentaire sans l'autorisation écrite préalable de CANON ELECTRONICS INC.

■ Dégagement de responsabilité

Les informations inclues dans ce manuel sont soumises à des modifications sans préavis.

CANON ELECTRONICS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL,EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE CE QUI INDIQUE CI-APRES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE A, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, VALEUR MARCHANDE, FITNESS A TITRE PARTICULIER OU SANS DEROGATION. CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT OU LATERAL DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE OU DEPENSES SUITE A L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR LE STOCKAGE OU LA MANIPULATION DE DOCUMENTS NUMERISES AVEC CET APPAREIL OU DES DONNEES D'IMAGES NUMERISEES OBTENUES.
SI VOUS DECIDEZ DE JETER LES ORIGINAUX DES DOCUMENTS NUMERISES, VOUS ETES, EN TANT QU'UTILISATEUR, RESPONSIBLE DE L'INSPECTION DES IMAGES NUMERISEES ET DE LA VERIFICATION QUE LES DONNEES SOIENT INTACTES.
LA RESPONSABLILITE MAXIMALE DE CANON ELECTRONICS INC. DANS CETTE GARANTIE EST LIMITEE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

■ RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

■ NOMS DES MODELES

Les noms suivants seront fournis dans le règlement de sécurité de chaque zone de vente de cette Scanner de documents.
Le modèle Flatbed Scanner Unit 201 est similaire au modèle M181011.
Flatbed Scanner Unit 201 est le nom commercial du modèle M181011.

Sommaire

Guide de configuration 4
Introduction 8
Symboles utilisés dans ce manuel 8
Consignes de sécurité importantes 9
Lieu d'installation 9
Adaptateur CA 9
Déplacement du module à plat 10
Manipulation 10
Mise au rebut 11
Lors de l'envoi du module à plat en réparation 11
Caractéristiques 12
Nomenclature 13
Documents 14
Placement des documents 14
Méthodes de numérisation 15
Numérisation avec chargeur 15
Limitations 15
Fonctions compatibles 15
Numérisation avec CapturePerfect 17
Autres méthodes de numérisation 21
Modification des options d'alimentation pour la numérisation 21
Utilisation de deux scanners 23
Dépannage 24
Problèmes courants et solutions 24
Annexe 26
Nettoyage régulier 26
Paramètre de mise hors tension automatique 27
Caractéristiques techniques 28
Diagramme des dimensions extérieures 29

Copyright © 2012 CANON ELECTRONICS INC. TOUS DROITS RESERVES

Guide de configuration

Veuillez lire cette partie en premier.

ÉTAPE 1 Vérification des accessoires

Si l'un des éléments figurant ci-dessous est manquant ou endommagé, contactez le service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

- Les éléments inclus dans ce manuel sont soumis à des modifications sans préavis.
- Vous devez conserver l'emballage et les matériaux d'emballage de cet appareil afin de le ranger ou de le transporter.

Module de numérisation à plat 201



Câble USB Type A/Type B (Longueur : 1,8 m)



Adaptateur/cordon d'alimentation CA* (Longueur raccordée : 2,6 m)

Manuel d'utilisateur (Ce document)

Disque de configuration

* La forme du cordon d'alimentation diffère en fonction du pays et de la région.

ÉTAPE 2 Retrait du matériel de protection

Sortez le module à plat de la boîte puis retirez la bande orange (▼) du module.

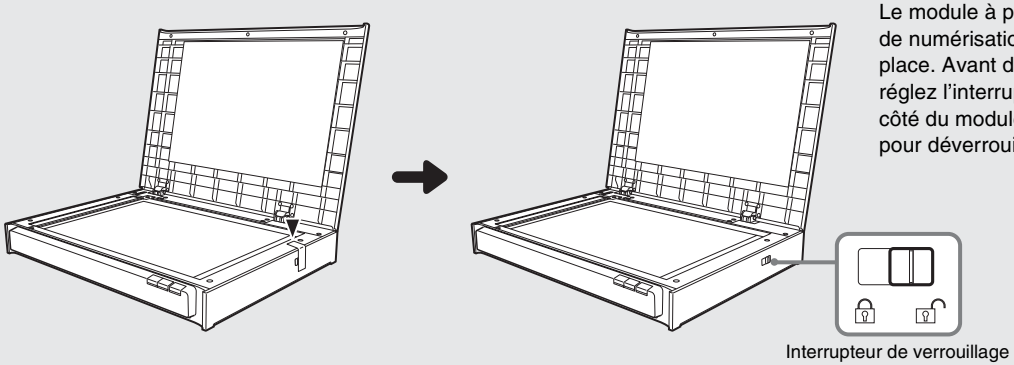

Interrupteur de verrouillage

Relâcher l'interrupteur de verrouillage
Le module à plat est expédié avec l'unité de numérisation interne verrouillée en place. Avant d'utiliser le module à plat, réglez l'interrupteur de verrouillage sur le côté du module à plat sur la position 🔓 pour déverrouiller l'unité de numérisation.

ÉTAPE 3 Installation du logiciel

Avant l'installation

- Ne raccordez pas les scanners à l'ordinateur avant d'installer le logiciel.
- Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.
- Fermez toutes les autres applications avant d'installer le logiciel.
- Assurez-vous que le pilote pour le scanner de document de la série Canon DR- raccordé est déjà installé.

Si vous raccordez un scanner et le mettez sous tension avant d'installer le logiciel, l'écran suivant de l'assistant s'affiche. Si cet assistant s'affiche, cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter l'assistant et mettez le scanner hors tension.

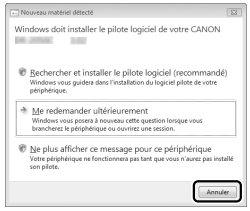
Nouveau matériel détecté
Windows doit installer le pilote logiciel de votre CANON
Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Me redemander ultérieurement
Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Annuler

1 **Insérez le disque de configuration dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.**
Le menu de configuration se lance automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur. (Si le menu ne se lance pas, exécutez Setup.exe à partir du CD-ROM.)

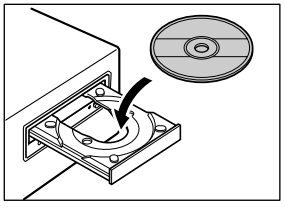

Pour Windows 7/Vista
Si l'écran suivant apparaît, cliquez sur [Oui] ou [Autorisations].

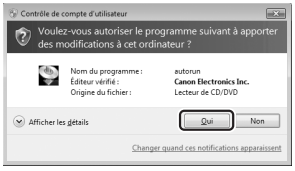
Contrôle de compte d'utilisateur
Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?
Nom du programme : autorun
Éditeur vérifié : Canon Electronics Inc.
Origine du fichier : Lecteur de CD/DVD
Afficher les détails
Oui
Non
Changer quand ces notifications apparaissent

2 **Cliquez sur [Installation ordinaire].**

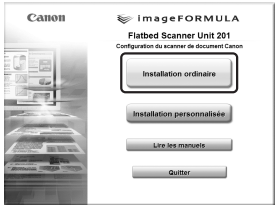

3 **Cliquez sur [Installer].**

Installation ordinaire
Manuel pour l'affichage
Pilote Flatbed Scanner Unit 201
Mode d'emploi
Ne connectez le scanner à l'ordinateur que lorsque l'installation du logiciel est terminée.
Le logiciel complet s'installera si vous cliquez sur le bouton [Installer].
L'explication s'affiche lorsque la souris est pointée sur l'élément.
Retour
Installer

4 **Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.**

Canon driver for Flatbed Scanner Unit 201 - InstallShield Wizard
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard pour Canon driver for Flatbed Scanner Unit 201.
L'InstallShield(R) Wizard va installer Canon driver for Flatbed Scanner Unit 201 sur votre système. Pour continuer, cliquez sur Suivant.
ATTENTION : Ce programme est protégé par la loi du copyright et les conventions internationales.
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 **Cliquez sur [Quitter] pour fermer le menu de configuration.**

ÉTAPE 4 Raccordement des scanners à un ordinateur

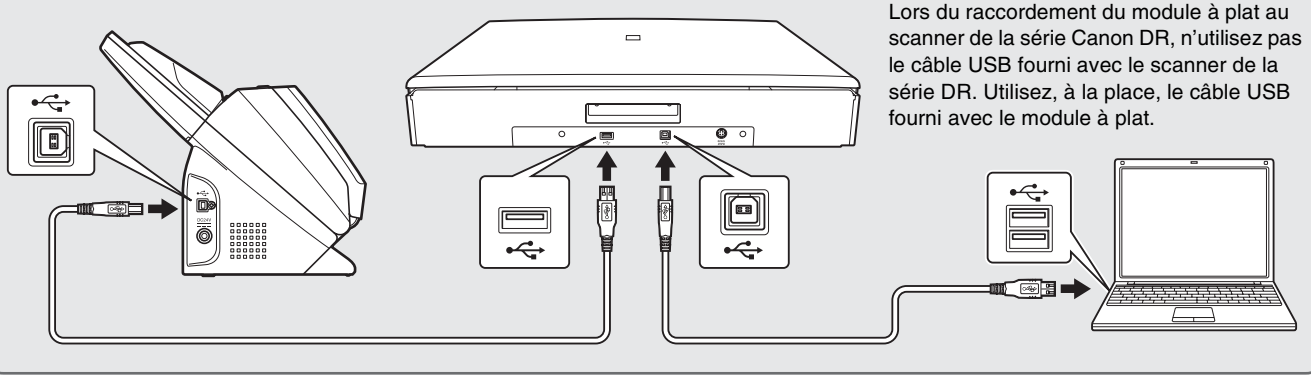

Lors du raccordement du module à plat au scanner de la série Canon DR, n'utilisez pas le câble USB fourni avec le scanner de la série DR. Utilisez, à la place, le câble USB fourni avec le module à plat.

Si vous possédez plusieurs scanners de la série Canon DR

Si vous possédez plusieurs scanners de la série Canon DR, à l'exception du scanner de la série Canon DR raccordé au module à plat, ne raccordez aucun autre scanner à l'ordinateur, sans tenir compte de la compatibilité. Le bon fonctionnement n'est pas garanti si plusieurs scanners sont raccordés.

ÉTAPE 5 Raccordement des scanners à une source d'alimentation

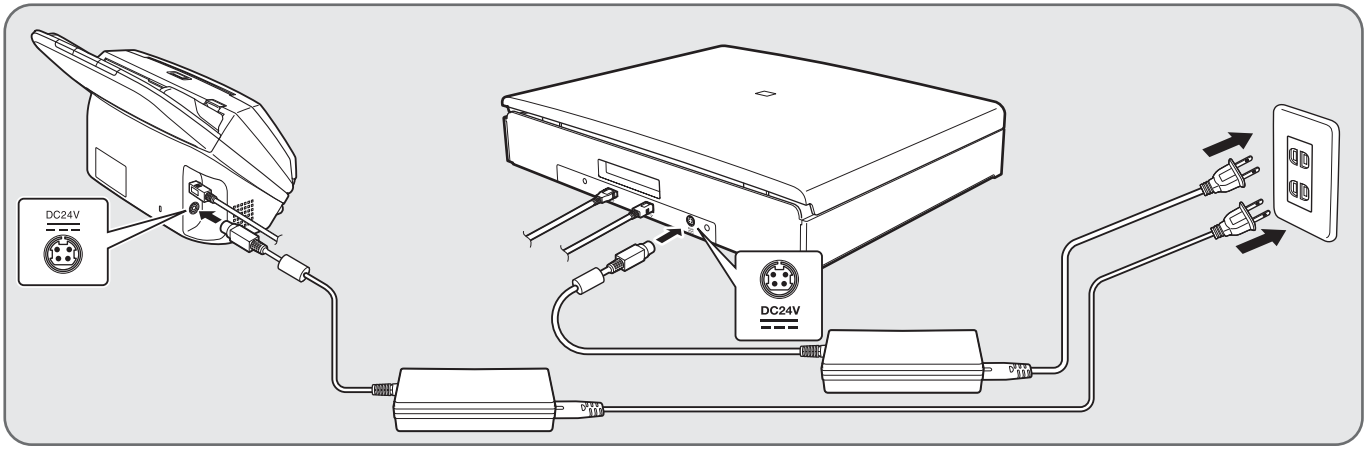

ÉTAPE 6 Mise sous tension des scanners

Mettez le module à plat sous tension en premier, puis le scanner de la série Canon DR.

1

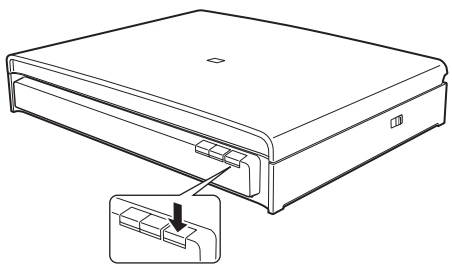

2

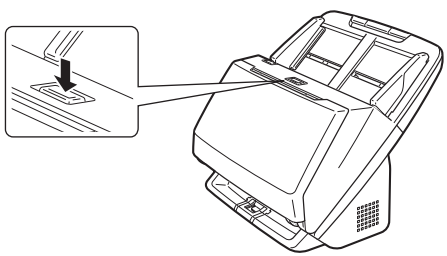

La configuration est ainsi terminée.

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat du module de numérisation à plat 201 Canon imageFORMULA. Veuillez lire attentivement ce manuel, avant d'utiliser le scanner, pour vous familiariser avec ses nombreuses fonctionnalités et les utiliser au mieux. Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

INDICATION

Une version électronique de ce manuel est installée à l'emplacement suivant sous forme de fichier PDF (Portable Document Format) pendant l'installation de logiciel du disque de configuration.

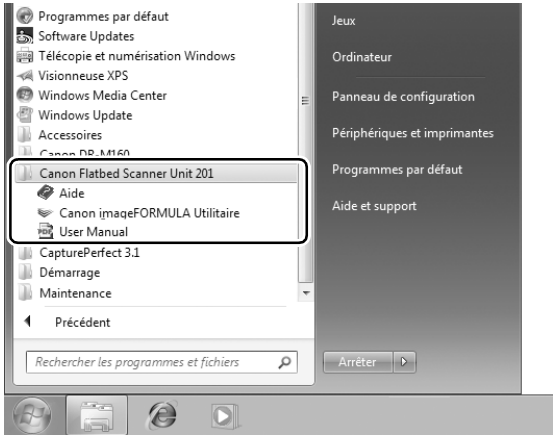

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour expliquer les procédures, les restrictions, les précautions à prendre et les consignes de sécurité à respecter.

AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde relative à des opérations qui peuvent provoquer la mort ou blesser quelqu'un, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, respectez toujours ces mises en garde.

ATTENTION

Indique un avertissement relatif à des opérations qui peuvent blesser quelqu'un ou provoquer des dommages matériels, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, respectez toujours ces avertissements.

IMPORTANT

Indique des conditions requises et des restrictions d'exploitation. Assurez-vous de lire attentivement ces consignes pour une utilisation correcte de l'appareil et éviter de l'endommager.

INDICATION

Clarifie une procédure ou fournit des explications supplémentaires au sujet d'une procédure. La lecture de ces remarques est fortement recommandée.

Consignes de sécurité importantes

Afin de garantir un fonctionnement sûr de ce module à plat, assurez-vous de lire les consignes et les précautions de sécurité décrites ci-dessous.

Lieu d'installation

Les performances de ce module à plat varient en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Assurez-vous que le lieu dans lequel le module à plat est installé répond aux exigences environnementales suivantes.

- Prévoyez suffisamment d'espace libre autour du module à plat pour son fonctionnement, son entretien et sa ventilation.

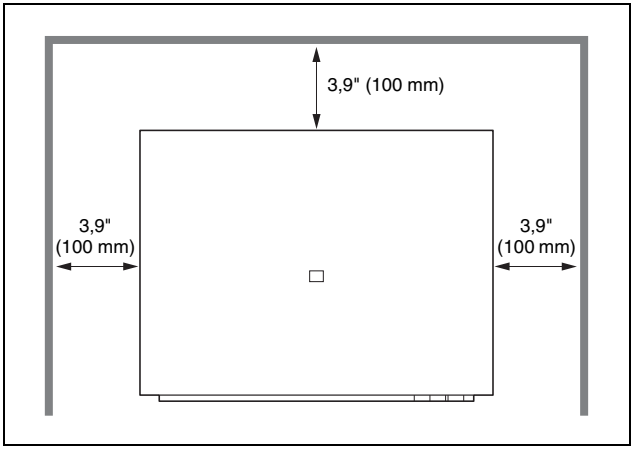

- Évitez d'exposer le module à plat à la lumière directe du soleil. Si c'est inévitable, utilisez des rideaux pour protéger le module à plat.
- Evitez les endroits excessivement poussiérieux. La poussière a des effets négatifs sur les pièces internes du module à plat.
- Évitez les endroits chauds ou humides comme ceux à proximité d'un robinet d'eau, d'un chauffe-eau ou d'un humidificateur.
- Évitez les lieux exposés au gaz ammoniaque.
- Évitez les lieux situés à proximité de produits chimiques inflammables ou volatiles, tels que de l'alcool ou du solvant.
- Évitez les lieux soumis à des vibrations.
- Évitez d'exposer le module à plat à de brusques changements de température. Si la pièce dans laquelle se trouve le module à plat est froide, puis chauffée rapidement, des gouttes de condensation risquent de se former à l'intérieur. Cela risque de provoquer une dégradation de la qualité de numérisation.
- Les conditions suivantes sont recommandées pour une qualité de numérisation optimale :
  Température ambiante : 50 °F à 90.5 °F (10 °C à 32.5 °C)
  Humidité : de 20% à 80 % d'humidité relative
- Évitez de placer le module à plat à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques (par exemple des enceintes, des téléviseurs ou des postes de radio).

Adaptateur CA

- Branchez l'adaptateur CA uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région).
- Ne branchez pas d'autres équipements électriques dans la prise murale sur laquelle est branché le module à plat. De même, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous que ses caractéristiques correspondent aux exigences du module à plat.
- Ne démontez pas et ne modifiez jamais l'adaptateur CA, car cela présente un danger.
- Le cordon d'alimentation risque d'être endommagé si on marche souvent dessus ou s'il est coincé sous des objets lourds. L'utilisation d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur CA endommagé peut provoquer un accident tel qu'un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est plié.
- Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique.
- Laissez un espace libre autour du cordon d'alimentation pour pouvoir y accéder et le débrancher facilement en cas d'urgence.
- N'utilisez pas d'adaptateur CA autre que celui fourni avec le module à plat. N'utilisez pas avec d'autres produits l'adaptateur CA fourni avec le module à plat.

● Si vous avez des questions sur l'alimentation électrique, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.

Déplacement du module à plat

● Si vous devez déplacer le module à plat, réglez l'interrupteur de verrouillage sur le côté du module à plat sur la position 🔒 pour verrouiller l'unité de numérisation en place. Transportez le module à plat en le tenant à deux mains pour éviter de le faire tomber. Le module à plat pèse environ 18,7 li. (8,5 kg)

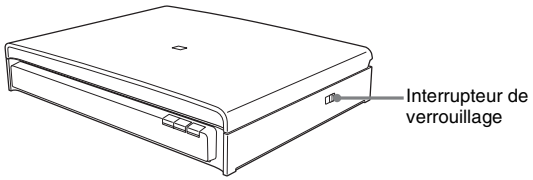

● Avant d'utiliser le module à plat, réglez l'interrupteur de verrouillage sur le côté du module à plat sur la position 🔓 pour déverrouiller l'unité de numérisation.

● Assurez-vous de débrancher le câble d'interface et l'adaptateur CA avant de déplacer le module à plat. Si vous transportez le module à plat alors que ces éléments sont encore branchés, les fiches et les connecteurs risquent d'être endommagés ou de le faire tomber, de provoquer des blessures et d'endommager le module à plat.

Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

■ N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant, de vaporisateurs d'aérosol ou toute autre substance inflammable à proximité du module à plat.

■ Ne coupez pas, ne détériorez et ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne le pliez pas de manière exagérée.

■ Ne branchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

■ Ne branchez pas le module à plat sur une multiprise.

■ Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne fasse pas de nœuds ni de plis, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans la prise murale.

■ N'utilisez pas de cordon d'alimentation ou d'adaptateur CA autre que celui fourni avec ce module à plat.

■ Ne démontez pas et ne modifiez pas le module à plat.

■ Ne démontez pas et ne modifiez jamais l'adaptateur CA, car cela présente un danger.

■ Lorsque vous nettoyez le module à plat, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

■ Pour nettoyer le module à plat, utilisez un chiffon légèrement humide et bien essoré. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou toute autre substance inflammable.

■ Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez la zone autour de la base des broches métalliques de la fiche ainsi que la prise électrique avec un chiffon sec pour enlever toute poussière et saleté. Si le cordon d'alimentation est raccordé pendant une longue période dans un endroit humide, poussiéreux ou enfûmé ; de la poussière risque de se former autour de la prise et la rendre humide. Ceci risque de provoquer un court-circuit et un incendie.

■ Si le module à plat émet des bruits inhabituels, de la fumée, de la chaleur ou des odeurs étranges, qu'il ne fonctionne pas ou qu'un autre phénomène anormal se produit lorsque vous l'utilisez, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite le service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.

■ Ne laissez pas tomber le module à plat, et ne lui faites pas subir d'impact ou de choc. Si le module à plat est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite le service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.

■ Avant de déplacer le module à plat, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

⚠ ATTENTION

- N'installez pas le module à plat sur une surface instable, penchée ou sujette à des vibrations excessives. Ceci risque de faire tomber le module à plat, provoquant des blessures et des dommages à l'appareil.
- Ne placez pas de petits objets en métal comme des agrafes, des trombones ou des bijoux sur le module à plat. Ces objets risquent de tomber à l'intérieur du module à plat et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de tels objets tombent à l'intérieur du module à plat, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite le service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- N'installez pas le module à plat dans un lieu poussiéreux ou humide. Cela risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas des objets au dessus du module à plat, car ces objets pourraient tomber ou se renverser et blesser quelqu'un.
- Branchez l'adaptateur CA uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région).
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez fermement la fiche. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; cela risquerait d'endommager ou de dénuder les fils électriques qui sont à l'intérieur et de causer un choc électrique ou un incendie.
- Laissez un espace suffisant autour de la prise murale pour pouvoir débrancher facilement l'appareil. Si vous placez des objets autour de la prise murale, vous risquez de ne pas parvenir à la débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Ne versez pas de liquides ni de substances inflammables (tels que de l'alcool, du solvant, du benzène, etc.) sur le module à plat, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le module à plat pendant une longue période, par exemple pendant la nuit, mettez-le hors tension. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, par exemple pendant des vacances, mettez-le hors tension et débranchez l'alimentation de la prise murale pour plus de sécurité.
- Ouvrez et fermer délicatement le couvercle de documents. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une panne ou des blessures.
- Faites attention en fermant le couvercle de documents pour éviter de vous pincer les doigts. Dans le cas contraire, vous risquez de causer des blessures.
- N'appuyez pas fort sur le couvercle de documents. Sinon, vous risquez d'endommager la vitre, de provoquer une panne ou de causer des blessures.
- Ne placez aucun objet autre que les documents à numériser sur la vitre de numérisation. Sinon, vous risquez de provoquer une panne ou des blessures.
- Lors de l'utilisation du module à plat avec des températures froides, attendez quelques instants après la mise sous tension. Sinon, vous risquez de provoquer une erreur de condensation.

Mise au rebut

Lors de la mise au rebut du module à plat ou de l'adaptateur CA, assurez-vous de respecter l'ensemble des réglementations et législations locales ou consultez le concessionnaire ou le service après-vente Canon.

Lors de l'envoi du module à plat en réparation

Lorsque vous envoyez le module à plat pour la réparation, utilisez le carton d'emballage avec lequel il a été livré. Fixez fermement le module à plat avec les matériaux d'emballage lorsque vous le placez dans le carton d'emballage.

Caractéristiques

Le module de numérisation à plat 201 est conçu pour être utilisé en même temps que les scanners de documents de la série Canon DR. Le module de numérisation à plat ne peut pas être utilisé seul.

Les principales caractéristiques du module à plat sont énumérées ci-dessous.

- **Accepte des documents aussi grands que le format A3**
  Raccordez le module à plat au scanner de la série Canon DR pour permettre la numérisation à plat. Le module à plat vous permet de numériser des feuilles fines de document, des magasines et une variété d'autres documents qui ne peuvent pas êtres numérisés avec un chargeur.
  Le module à plat peut numériser des documents jusqu'au format A3, vous permettant de numériser des livres et des magasines ouverts.

- **Qualité d'image élevée**
  Le module à plat permet la numérisation de qualité élevée à 600 ppp en couleur à 24 bits, et les modes de numérisation en échelle de gris et en noir et blanc.

- **Opération de numérisation double continue**
  Combinez des images numérisées à partir de deux scanners pour créer un seul fichier d'image unique.

INDICATION

Le module à plat n'accepte pas toutes les options de numérisation disponibles avec le scanner de la série Canon DR raccordé. (Voir « Fonctions compatibles » à la p. 15.)

Nomenclature

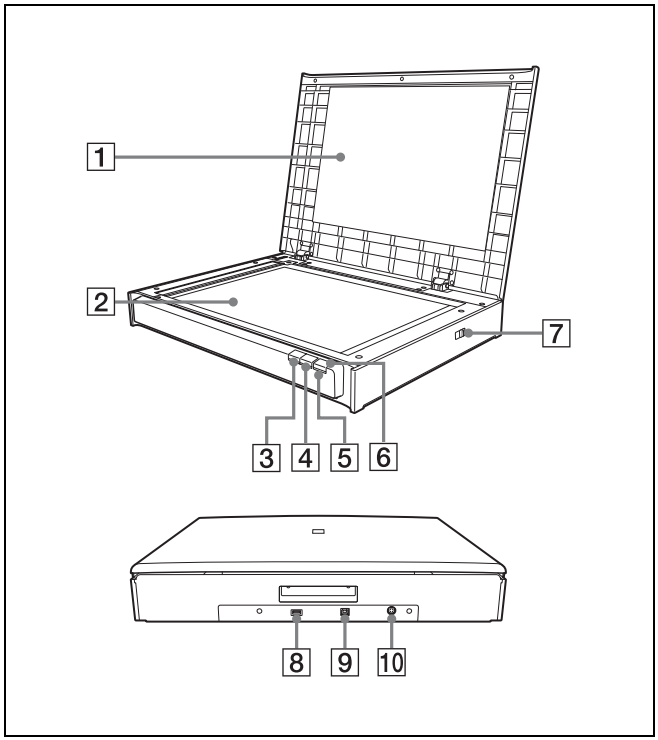

1 Couvercle de documents
Fermez pour garder les documents en place lors de la numérisation.

2 Vitre de numérisation

3 Touche arrêt
Cliquez sur cette touche arrêter la numérisation.

4 Touche début
Appuyez sur cette touche pour démarrer la numérisation du document placé sur la vitre de numérisation.

5 Voyant d'alimentation
Ce voyant s'allume lorsque le module à plat est sous tension et clignote lorsque la numérisation est en cours.

6 Touche d'alimentation
Utilisez cet interrupteur pour mettre le module à plat sous et hors tension.
Lorsque vous appuyez sur cet interrupteur pour mettre le module à plat sous tension, le voyant d'alimentation s'allume.
Pour mettre le module à plat hors tension, maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.
L'unité de numérisation commence à se déplacer lorsque le voyant se met à clignoter et le voyant s'éteint lorsque l'unité s'arrête.

⚠ ATTENTION
Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou verrouillez l'interrupteur de verrouillage jusqu'à ce que l'unité de numérisation s'arrête de se déplacer.

INDICATION
Le paramètre de mise hors tension automatique, qui met le module à plat hors tension automatiquement, est activé selon les réglages par défaut, si le module ne fonctionne pas pendant 4 heures.
Pour les détails sur la désactivation de ce paramètre, reportez-vous à « Paramètre de mise hors tension automatique » on p. 27.

7 Interrupteur de verrouillage
Utilisez cet interrupteur pour verrouiller l'unité de numérisation interne en place.

8 Connecteur USB (Type A)
Utilisez ce connecteur pour raccorder le module à plat à un scanner.

9 Connecteur USB (Type B)
Utilisez ce connecteur pour raccorder le module à plat à un ordinateur.

10 Connecteur d'alimentation
Raccordez ici l'adaptateur CA fourni.

Documents

Le module à plat peut numériser des documents de taille allant de 11,7" (297,4 mm) à 17,0" (431,8 mm).

Placement des documents

Ouvrez le couvercle de documents et placez le document sur la vitre de numérisation, tel qu'indiqué ci-dessous, avec la face de numérisation vers le bas. Alignez le coin supérieur droit de la face de numérisation avec le coin supérieur gauche de la vitre de numérisation.

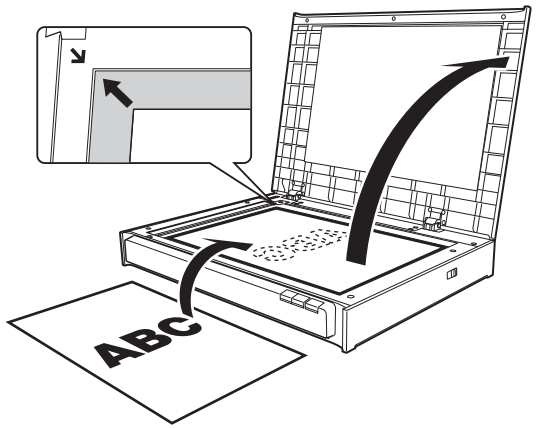

IMPORTANT

- Ne placez aucun objet autre que le document à numériser sur la vitre de numérisation. Sinon, vous risquez de provoquer des dommages ou des blessures.
- Ouvrez et fermer délicatement le couvercle de documents. Une force excessive risque d'endommager le couvercle ou de casser la vitre de numérisation et de provoquer des blessures.
- Vous ne pouvez pas numériser de séquence vidéo.
- Assurez-vous de défroisser les documents plissés ou froissés avant de les placer sur le module à plat et appuyez doucement sur le couvercle de documents lorsque la numérisation est en cours.

Méthodes de numérisation

Lorsque le module de numérisation à plat est raccordé à un scanner et un ordinateur, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes pour numériser des documents en fonction du type de document et de l'utilisation souhaitée.

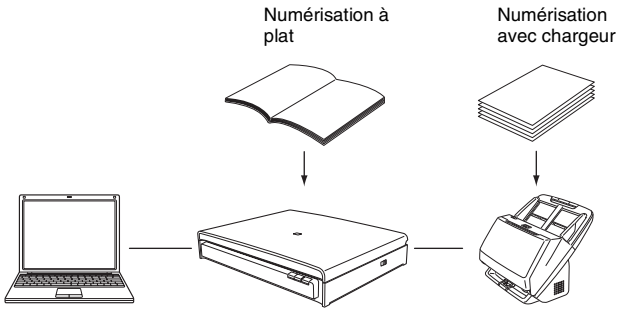

Numérisation à plat

Vous pouvez utiliser le module à plat pour numériser une feuille à la fois, des documents d'une seule page ou des documents ne pouvant pas être numérisés avec le chargeur.

Numérisation avec chargeur

Utilisez le chargeur d'un scanner de la série Canon DR pour effectuer des opérations tel que la numérisation d'un document à plusieurs pages. Lors de la numérisation avec cette méthode, les opérations avec le scanner de la série Canon DR- raccordé sont les mêmes qu'avec un scanner utilisé seul. Pour plus de détails sur la numérisation avec chargeur, consultez le *Manuel d'utilisateur* du scanner de la série Canon DR- raccordé.

Limitations

- Pour utiliser le module à plat, vous devez installer le logiciel inclu dans le disque de configuration fourni.
- Le logiciel qui permettant de faire fonctionner le scanner de la série Canon DR- (pilote ISIS/TWAIN) doit aussi être installé.
- Si le pilote WIA est installé, le module à plat ne peut pas être utilisé seul dans un scanner Canon de la série DR connecté. Dans ce cas, néanmoins, les fonctions disponibles sont limitées par rapport à la numérisation habituelle utilisant le pilote ISIS/TWAIN.
- Le module à plat et le scanner de la série Canon DR raccordé doivent être tous deux mis sous tension pour numériser à l'aide du module à plat. Si le module à plat est mis sous tension alors que le scanner de la série Canon DR est hors tension, vous ne pourrez pas numériser des documents à l'aide du module à plat. Par contre vous pouvez numériser les documents avec le scanner de la série Canon DR lorsqu'il est sous tension, même si le module à plat est hors tension.
- Lorsque les conditions de numérisation nécessitent une grande quantité de mémoire d'ordinateur, la numérisation risque de ne pas être possible si la mémoire est insuffisante. Si une erreur de mémoire se produit pendant la numérisation, quittez l'application et changez les conditions de numérisation avant d'essayer une nouvelle numérisation.

Fonctions compatibles

Pour numériser avec les fonctions disponibles avec le module à plat, le scanner de la série Canon DR raccordé doit aussi être compatible avec les fonctions utilisées.

Support	Fonction	
Acceptée par le module à plat	• Détecter le format de page • Détection automatique de couleur • Améliorations poussées II • Orientation du document • Suppression des perforations • Correction gamma • Panneau de saisie • MultiStream • Reconnaissance de l'orientation du texte	• Modification de l'inclinaison • Réduction de moiré • Bords accentués • Suppression de l'encadrement • Empêcher les décalages / Retirer l'arrière-plan • Suppr. Couleurs / Amélioration de couleur • Codes barres

Support	Fonction	
Non Accepté par le module à plat	• Numérisation recto-verso • Folio • Face inverse • Détection de document agrafé • Alimentation manuelle • Vérifier nombre • Marque • Séparation de lots • Amélioration du texte haute vitesse • Suppr. Couleurs personnalisée • Transfert JPEG • Améliorations poussées • Ignorer les pages blanches • Paramètres de face arrière • Détection de double alimentation • Marquage • Patchcode	• Priorité de la vitesse • Luminosité auto • Amélioration de couleur personnalisée • Reprise rapide après incident • Prénumériser • Marge • Lissage de fond • Effacer un point • Suppr. défauts • Importance du caractère • Détection mise en travers • Retirer l'ombre • Elimination de couleur • Détection automatique de résolution • Mode papier fin • Mode d'alimentation non séparée • Détection couleur / gris / binaire • Détection couleur / gris

INDICATION

- Si vous utilisez le scanner de la série Canon DR pour numériser des documents, toutes ses fonctions possibles seront disponibles.
- Les fonctions suivantes risquent de changer avec l'arrivée sur le marché de nouveaux scanners de la série Canon DR.

Numérisation avec CapturePerfect

Vous pouvez utiliser le logiciel CapturePerfect fourni avec le scanner de la série Canon DR- raccordé pour spécifier les conditions de numérisation et les options d'enregistrement avant la numérisation. Ci-après la description de la méthode de numérisation des document avec CapturePerfect à l'aide du paramètre [Numériser lot vers fichier]. Lorsque vous utilisez cette méthode de numérisation, les documents numérisés feuille par feuille sur le module à plat sont enregistrés dans le même fichier d'images.
Cette section décrit la procédure de numérisation dans CapturePerfect 3.1. La même procédure peut être utilisée dans CapturePerfect 3.0.

INDICATION

Pour les détails sur les autres méthodes de numérisation, reportez-vous au *Guide d'utilisation de CapturePerfect*.

1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur [Démarrer] et sélectionnez [Tous les programmes], [CapturePerfect 3.1] et [CapturePerfect 3.1].

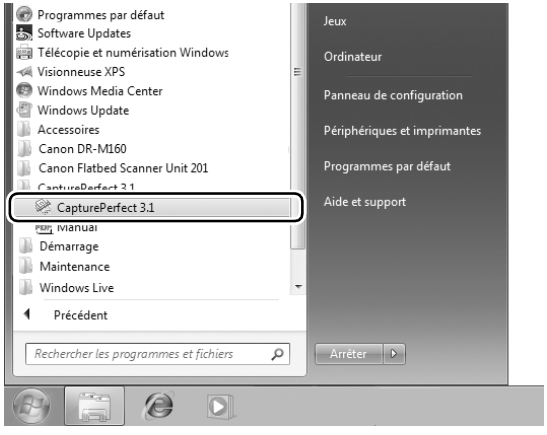

CapturePerfect démarre.

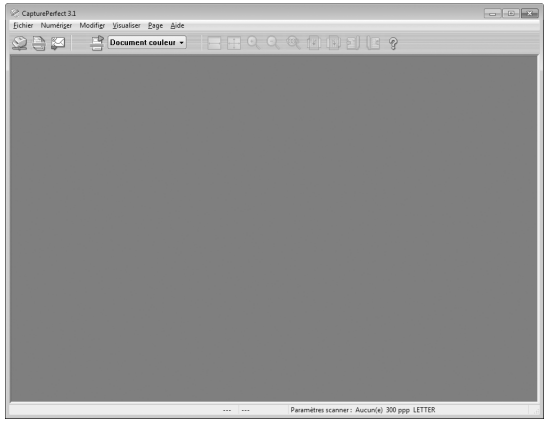

2 Sélectionnez [Sélectionner scanner] dans le menu [Numériser].

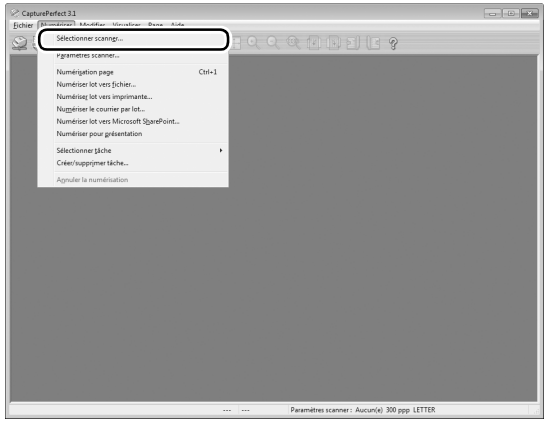

La boîte de dialogue [Sélectionner scanner] s'affiche.

3 **Sélectionnez le scanner utilisé (le nom du scanner de la série Canon DR raccordé doit être suivi par « w/flatbed »), puis cliquez sur [Paramètres].**

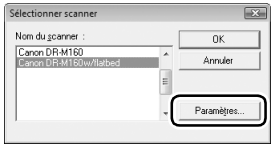

La boîte de dialogue [Configuration de périphérique] s'affiche.

IMPORTANT

Si le module à plat et le scanner de la série Canon DR- sont correctement raccordés, « w/flatbed » doit apparaître après le nom du scanner. Si le nom du scanner seul apparaît, essayez d'installer de nouveau le logiciel inclus dans le disque de configuration fourni avec le module à plat.

4 **Cliquez sur [OK] pour terminer la sélection du scanner.**

5 **Sélectionnez [Numériser lot vers fichier] dans le menu [Numériser].**

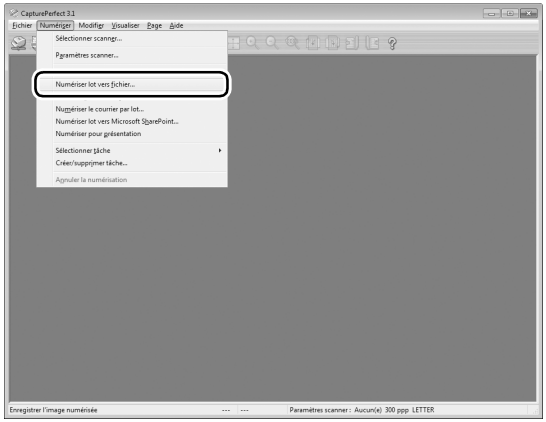

La boîte de dialogue [Numériser lot vers fichier] s'affiche.

6 **Cliquez sur [Paramètres de scanner] et configurez les paramètres du scanner.**

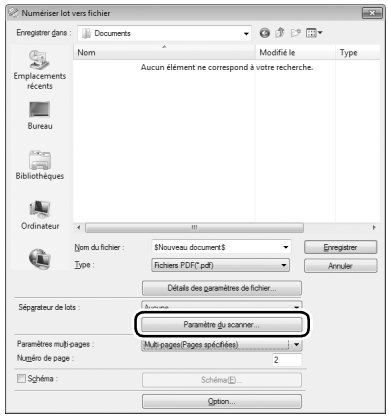

La boîte de dialogue des propriétés du pilote du scanner s'affiche.

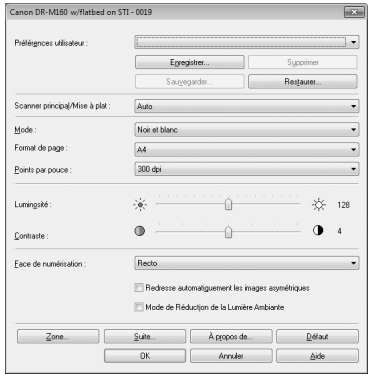

7 **Configurez le paramètre [Scanner principal/Mise à plat].**
Sélectionnez [À plat] si le document est placé sur le module à plat et [Scanner principal] s'il est placé dans le scanner de la série Canon DR-. Si vous sélectionnez [Auto], tout document placé dans le chargeur sera numérisé. S'il n'y a pas de document dans le chargeur, la numérisation s'effectue sur le module à plat.

8 Configurez les paramètres du scanner de la série Canon DR si nécessaire.

Cliquez sur la touche [Suite] pour ouvrir la boîte de dialogue pour le scanner de la série Canon DR. Lorsque la configuration des paramètres est terminée, cliquez sur la touche [OK] pour fermer la boîte de dialogue.

Pour en savoir plus sur chaque paramètre, reportez-vous à l'Aide.

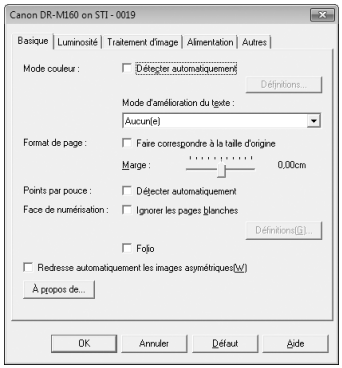

9 Configurez les conditions de numérisation.

Pour les détails sur les paramètres, voir « Paramètres du scanner » à la p. 20.

10 Spécifiez le nom de fichier et le format du fichier image à enregistrer.

Pour les détails sur les autres paramètres de la boîte de dialogue [Paramètres de numérisation par lot dans un fichier], reportez-vous au *Guide d'utilisation de CapturePerfect*.

11 Placez les documents à numériser et cliquez sur [Enregistrer] pour commencer la numérisation.

IMPORTANT

- La méthode pour placer les documents diffère selon le réglage du paramètre [Options d'alimentation]. Pour les détails, voir « Modification des options d'alimentation pour la numérisation » à la p. 21.
- Ne déplacez pas le document placé sur la vitre de numérisation alors que le voyant d'alimentation clignote et la numérisation est en cours.

12 Lorsque la boîte de dialogue [Continuer la numérisation] s'affiche, et cliquez sur [Continuer la numérisation] ou sur [Annuler la numérisation].

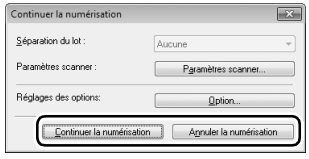

13 À la fin de la numérisation, sélectionnez [Sortie] dans le menu [Fichier] pour quitter CapturePerfect.

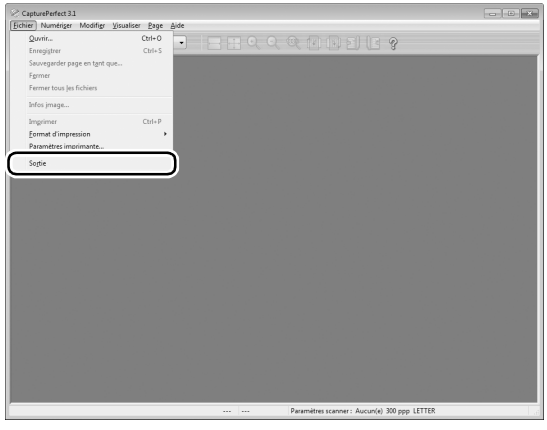

Paramètres du scanner

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du scanner alors que le module à plat est raccordé, vous pouvez configurer les conditions de numérisation avec les paramètres suivants.

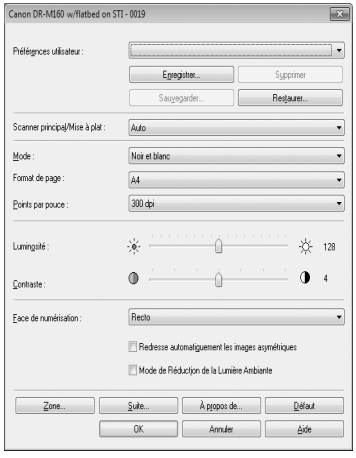

[Préférences utilisateur]

Saisissez un nom et cliquez sur [Enregistrer]. Vous pouvez rappeler le nom et ses configurations dans la boîte de dialogue de configuration, chaque fois que c'est nécessaire.

[Scanner principal/Mise à plat]

Sélectionnez [À plat] pour numériser le document placé sur le module à plat. Sélectionnez [Scanner principal] pour numériser les documents placés dans le chargeur du scanner de la série Canon DR-raccordé. Si vous sélectionnez [Auto], tout document placé dans le chargeur sera numérisé. S'il n'y a pas de document dans le chargeur, la numérisation s'effectue sur le module à plat.
Pour les détails, reportez-vous à voir « Utilisation de deux scanners » à la p. 23.

[Mode]

Sélectionnez le mode de numérisation.

[Format de page]

Spécifiez le format de page du document à numériser.

Si vous sélectionnez [Faire correspondre à la taille d'origine], le format du document est automatiquement détecté. La touche [Paramètres] est aussi activée avec cette sélection.

[Points par pouce]

Ce paramètre permet de spécifier la résolution de numérisation.

[Luminosité]

Règle la luminosité des images numérisées.

[Contraste]

Règle le contraste des images numérisées.

[Face de numérisation]

Pour numériser les documents placés dans le chargeur du scanner de la série Canon DR-raccordé, sélectionnez la face à numériser du document.

[Redresse automatiquement les images asymétriques]

Cliquez pour s'assurer que lorsqu'un document est numérisé en oblique, l'inclinaison sera détectée et le document sera redressé dans l'image numérisée.

[Mode de Réduction de la Lumière Ambiante]

Cliquez pour s'assurer que lorsque vous numérisez un document sur le module à plat avec le couvercle de documents ouvert, la lumière qui entre des côtés du document sont supprimées dans l'image numérisée. En fonction de la nature de la lumière ambiante et des paramètres des conditions de numérisation, la lumière ambiante peut ne pas être entièrement supprimée.

[Zone]

Cliquez pour afficher une boîte de dialogue afin de spécifier la zone du document à numériser.

[Suite]

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue des paramètres pour le scanner de la série Canon DR-raccordé et configurez les conditions de numérisation avancées. Pour les détails sur les paramètres, reportez-vous à l'Aide du pilote ISIS/TWAIN.

[Défaut]

Réinitialisez toutes les configurations dans la boîte de dialogue des paramètres sur leurs valeurs par défaut.

Autres méthodes de numérisation

Cette section décrit les différentes options de numérisation.

Modification des options d'alimentation pour la numérisation

La modification du paramètre des options d'alimentation dans la boîte de dialogue des paramètres du scanner peut être utile lors de la numérisation de documents à plusieurs pages.
Les trois options d'alimentation suivantes sont disponibles :

- **[Alimentation Standard]**
  C'est la méthode d'alimentation standard. L'opération de numérisation se termine lorsque les documents placés dans l'un ou l'autre scanner sont numérisés.
- **[Panneau de saisie]**
  Lorsque le document placé dans l'un des scanners est numérisé, le scanner se met en mode d'attente et attend de placer les autres documents. Lorsque vous placez d'autres documents et appuyez sur la touche début, la numérisation continue.
- **[Alimentation automatique]**
  Lorsque des documents supplémentaires sont placés à la fin du chargement d'un document, le scanner détecte automatiquement ces documents et continue la numérisation.
  Cette option d'alimentation ne peut être sélectionnée que lorsque [Scanner principal/Mise à plat] est réglé sur [Scanner principal].

Configuration des options d'alimentation

Cette section décrit comment régler [Options d'alimentation] sur [Panneau de saisie].

1 Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres de scanner à partir de votre application.

Lors de l'utilisation de CapturePerfect, par exemple, sélectionnez [Paramétres scanner] dans le menu [Numériser]. Pour les détails sur l'ouverture de la boîte de dialogue des paramètres à partir d'autres applications, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'application.

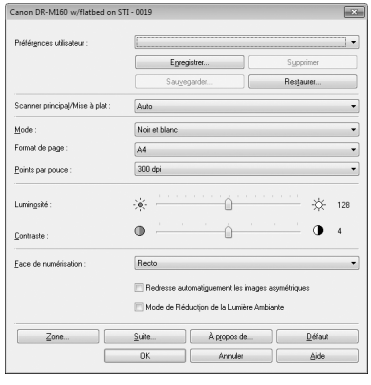

2 Configurez le paramètre [Scanner principal/Mise à plat].

Si le document est placé dans le chargeur du scanner de la série Canon DR raccordé, sélectionnez [Scanner principal]. Si vous prévoyez de commuter entre le chargeur et le module à plat pour la numérisation, sélectionnez [Auto].

3 **Cliquez sur la touche [Suite] pour ouvrir la boîte de dialogue pour le scanner de la série Canon DR.**

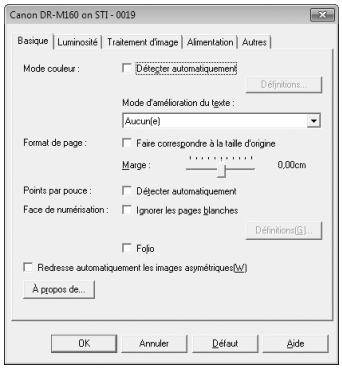

4 **Cliquez sur l'onglet [Alimentation].**

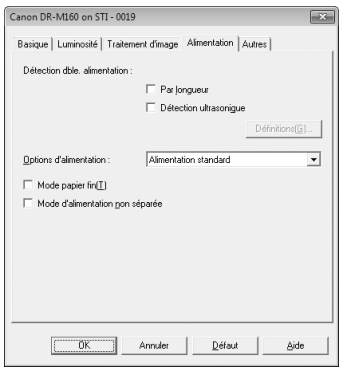

5 **Réglez [Options d'alimentation] sur [Panneau de saisie].**

6 **Cliquez sur [OK] pour fermer l'écran des paramètres.**

7 **Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des paramètres du scanner.**

8 **Placez le document dans le scanner et démarrez la procédure de numérisation à partir de l'application.**

9 **Appuyez sue la touche début du scanner dans lequel le document est placé.**

Si le document est placé dans le scanner de la série Canon DR, appuyez sur la touche début du scanner pour lancer la procédure de numérisation.

Si le document est placé dans le module à plat, appuyez sur la touche début du module à plat pour lancer la procédure de numérisation.

Lorsque la numérisation du document est terminée, le scanner attend de placer le document suivant.

10 **Placez le document suivant à numériser.**

Si vous sélectionnez [Auto] pour [Scanner principal/Mise à plat] à l'étape 2, vous pouvez placez le document dans le module à plat ou le scanner pour continuer la numérisation.

11 **Répétez les étapes 9 et 10 jusque ce que tous les documents soient numérisés.**

12 **Appuyez sue la touche arrêt du scanner lorsque tous les documents ont été numérisés.**

Ceci termine la procédure de numérisation.

INDICATION

En fonction de l'application que vous utilisez et du module à plat raccordé ou non, les opérations de scanner, lors de la numérisation avec [Options d'alimentation] réglé sur [Panneau de saisie], risquent d'être différentes comme suit.

Lors de la numérisation avec un scanner de la série Canon DR uniquement	Lors de la numérisation avec le module à plat raccordé
Lorsque vous appuyez sur la touche arrêt du scanner, une boîte de dialogue demandant si vous souhaitez continuer la numérisation s'affiche.	Vous devez appuyer deux fois sur la touche arrêt du scanner pour afficher la boîte de dialogue demandant si vous souhaitez continuer la numérisation.
Lorsque vous sélectionnez l'option pour continuer la numérisation dans la boîte de dialogue ci-dessus, l'écran des paramètres du pilote s'affiche automatiquement.	La sélection de l'option pour continuer la numérisation n'affiche pas automatiquement l'écran des paramètres du pilote. Vous devez appuyer sur la touche début sur le scanner.

Utilisation de deux scanners

Le réglage [Scanner principal/À plat] sur [Auto] dans la boîte de dialogue des paramètres de scanner facilite la numérisation de certains types de documents avec l'un ou l'autre scanner ou avec la combinaison des deux.

Exemple 1 : Numérisation avec le scanner approprié pour chaque opération de numérisation

En configurant les paramètres suivants, vous pouvez numériser des documents appropriés au module à plat (par exemple une seule page d'un livre) ou d'autres appropriés au scanner de la série Canon DR raccordé (une ou plusieurs feuilles de document) sans avoir à spécifier le scanner.

[Scanner principal/À plat] : [Auto]
[Options d'alimentation] : [Standard]

Exemple 2 : Numérisation de différents types de documents en un seul fichier image

En configurant les paramètres suivants, vous pouvez numériser plusieurs documents de différents types (par exemple plusieurs pages d'un livre et plusieurs feuilles d'un document) dans un seul fichier image.

[Scanner principal/À plat] : [Auto]
[Options d'alimentation] : [Panneau de saisie]

Par exemple, procédez comme suit pour numériser un formulaire de demande multipages et un passeport.

(1) Démarrez la procédure de numérisation à partir de l'application.
(2) Placez le formulaire dans le scanner de la série Canon DR et appuyez sur la touche de marche sur le scanner de la série DR.
(3) Lorsque le formulaire est numérisé, placez le passeport sur le module à plat et appuyez sur la touche de marche du module à plat.
(4) Pour terminer la numérisation, appuyez sur la touche d'arrêt du module à plat ou du scanner de la série DR.

Dépannage

Problèmes courants et solutions

Cette section donne des solutions recommandées aux problèmes simples.
Si vous avez un problème qui n'est pas résolu par ce qui suit, contactez votre revendeur local agréé Canon.

Problème 1 Le module à plat ne s'allume pas.

Solutions Vérifiez que l'adaptateur CA est correctement branché à une prise de courant.

Problème 2 Le module à plat n'est pas reconnu.

Solutions
(1) Vérifiez que le module à plat est correctement raccordé à l'ordinateur avec un câble USB.
(2) Confirmez que les scanners (le module à plat et le scanner de la série Canon DR-raccordé) sont mis sous tension. Si le module à plat est mis sous tension alors que le scanner de la série Canon DR-est hors tension, le module à plat ne fonctionne pas. Reportez-vous au Problème 1 si le scanner ne s'allume pas.
(3) Il se peut que l'interface USB de l'ordinateur ne prenne pas en charge le module à plat. Il n'est pas garanti que le module à plat fonctionne avec toutes les interfaces USB.
(4) Vérifiez que vous utilisez le câble USB fourni pour raccorder le module à plat à l'ordinateur. Il n'est pas garanti que le module à plat fonctionne avec tous les câbles USB disponibles.
(5) Si le module à plat est raccordé à l'ordinateur via un concentrateur USB, essayez de retirer ce dernier et de brancher directement le module à plat à l'ordinateur.

Problème 3 Des saletés apparaissent sur les images numérisées.

Solutions Nettoyez la vitre de numérisation. Si vous trouvez une substance collante telle que de la colle ou du liquide de correction, essuyez avec soin en appliquant une pression suffisante pour nettoyer la zone où les lignes apparaissent. Si le problème ne peut pas être résolu par un nettoyage, il se peut que la vitre interne soit rayée. Dans ce cas, contactez votre revendeur local agréé Canon.

Problème 4 Le texte n'est pas amélioré dans les images numérisées, même lorsque [Mode d'amélioration du texte] est spécifié.

Solution Ce module à plat n'accepte que les Améliorations poussées II. Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du pilote ISIS/TWAIN du scanner de la série Canon DR à partir de la boîte de dialogue des paramètres du pilote ISIS/TWAIN du module à plat, vous pouvez spécifier des modes d'amélioration du texte autres que les Améliorations poussées II. Par contre, les Améliorations poussées II seront toujours utilisées lors de la numérisation à partir du module à plat. Par conséquent, le texte peut ne pas apparaître amélioré en fonction du document numérisé. Pour numériser avec le mode d'amélioration du texte que vous avez spécifié, placez le document dans le scanner de la série DR et numérisez.

Problème 5 Le scanner est reconnu par l'ordinateur, mais la numérisation ne démarre pas.

Solutions Vérifiez la position de l'interrupteur de verrouillage sur le côté du module à plat (Voir p. 10). Si l'interrupteur de verrouillage est réglé sur la position verrouillée, réglez-le sur la position déverrouillée.

Problème 6 **La numérisation n'est pas effectuée à l'aide des paramètres des préférences utilisateur enregistrés.**

Solutions Les préférences utilisateur dans lesquelles les options d'alimentation, Ignorer les pages blanches, numérisation continue ou prénumériser sont activées, peuvent ne pas être rappelées correctement par certaines applications. Lors de l'utilisation de ces préférences, ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du pilote et vérifiez que les paramètres sont activés lorsque vous commencez la numérisation.

Problème 7 **Le paramètre de rotation d'image est activé, mais les images ne sont pas en paysage (ou les bords sont détourés).**

Solutions Lorsque la résolution de numérisation est réglée sur une valeur élevée et la rotation d'image sur 90 ou 270 degrés, le document risque de ne pas être correctement numérisé en entier. Réglez la rotation d'image sur 0 ou 180 degrés et essayez de numériser à nouveau.

Nettoyage régulier

Nettoyez régulièrement le module à plat pour maintenir les performances de numérisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer le nettoyage.
N'utilisez pas d'aérosols de nettoyage pour nettoyer le module à plat. Les mécanismes de précision peuvent être mouillés et ne pas fonctionner correctement.
Ne jamais utiliser de dissolvant de peinture, d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le module à plat. Dans le cas contraire, vous risquez de déformer, décolorer, abîmer les surface ou provoquer un choc électrique ou un incendie.

Nettoyage du module à plat

Utilisez un chiffon humidifié d'eau et essuyez l'extérieur du module à plat, puis un chiffon sec et propre pour éliminer toute humidité.

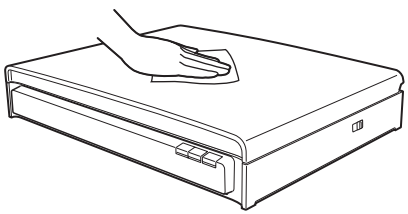

Nettoyage de la vitre de numérisation et le tableau de pression

Si des saletés apparaissent sur des images numérisées, ou si des documents numérisés se salissent, il est possible que la vitre de numérisation et que le tableau de pression soient sales. Nettoyez-les régulièrement.

1 **Ouvrez doucement le couvercle de documents et essuyez la vitre de numérisation et le tableau de pression avec un chiffon sec et propre.**

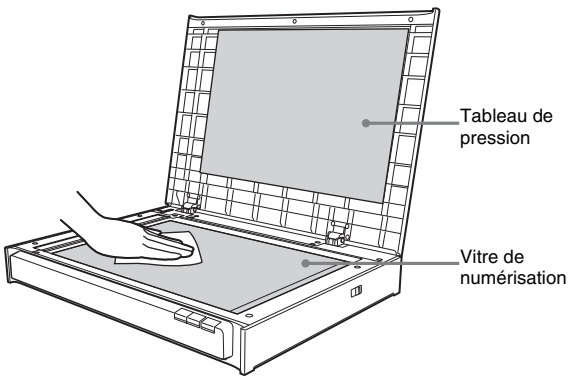

2 **Fermez doucement le couvercle de documents.**

⚠ ATTENTION

Si vous appliquez une force excessive pour fermer le couvercle de documents, vous risquez d'endommager la vitre, de provoquer une panne ou de causer des blessures.

Paramètre de mise hors tension automatique

Si la numérisation ou toute autre opération n'est pas effectuée sur le module à plat dans les 4 heures, le module à plat se met automatiquement hors tension.
Pour désactiver ce paramètre, effectuez ce qui suit.

1 **Démarrez CapturePerfect.**

2 **Sélectionnez [Paramètres scanner] dans le menu [Numériser].**

La boîte de dialogue des réglages du scanner s'affiche.

3 **Cliquez sur [A propos de].**

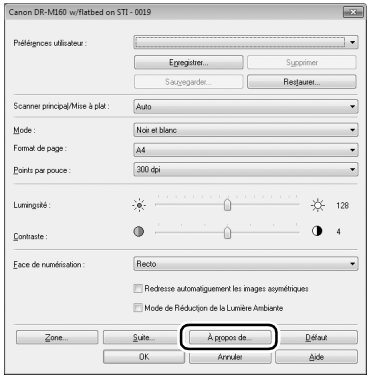

La boîte de dialogue d'information sur la version s'affiche.

4 **Décochez la case [L'alimentation se coupe automatiquement après 4 heures].**

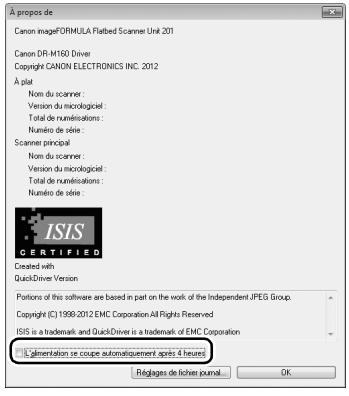
À propos de
Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 201
Canon DR-M160 Driver
Copyright CANON ELECTRONICS INC. 2012
À plat
Nom du scanner :
Version du micrologiciel :
Total de numérisations :
Numéro de série :
Scanner principal
Nom du scanner :
Version du micrologiciel :
Total de numérisations :
Numéro de série :
ISIS
CERTIFIED
Created with
QuickDriver Version
Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Copyright (C) 1998-2012 EMC Corporation All Rights Reserved
ISIS is a trademark and QuickDriver is a trademark of EMC Corporation
L'alimentation se coupe automatiquement après 4 heures
Réglages de fichier journal...
OK

5 **Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue d'information sur la version.**

Caractéristiques techniques

Unité principale

Type : Module de numérisation à plat de bureau

Format de document à numériser
- Largeur : 11,7" (297,4 mm)
- Longueur : 17,0" (431,8 mm)

Capteur de numérisation
- CCD

Source lumineuse
- DEL

Face de numérisation
- Recto

Modes de numérisation
- Noir et blanc, Diffusion d'erreurs, Échelle de gris à 256 niveaux, Améliorations poussées II, Couleur 24 bits

Résolution de numérisation (lignes de numérisation primaires x lignes de numérisation secondaires)
- 100 x 100 ppp/150 x 150 ppp/200 x 200 ppp
- 240 x 240 ppp/300 x 300 ppp/400 x 400 ppp
- 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation
(Conditions : Core 2 Duo 3,0GHz ou unité centrale plus rapide, 3 Go ou mémoire supérieure, format A4/LTR)

Couleur 24 bits	600 ppp	9,0 sec.
	300 ppp	3,5 sec.
	200 ppp	3,5 sec.
	150 ppp	3,5 sec.
Echelle de gris	600 ppp	4,5 sec.
	300 ppp	3,0 sec.
	200 ppp	3,0 sec.
	150 ppp	3,0 sec.

Interface : USB 2.0 Hi-Speed (Type A x 1, Type B x 1)

Dimensions extérieures
- 22,5" x 17,2" x 3,78" (L x P x H)
- 571 mm x 436 mm x 96 mm (L x P x H)

Poids (sans l'adaptateur CA)
- Environ 18,7 li. (8,5 kg)

Alimentation (en utilisant l'adaptateur CA)
- CD 24 V, 2 A

Consommation électrique

Numérisation :	Maximum 21 W
En mode veille :	Maximum 3,1 W
En mode hors tension :	Maximum 0,3 W

Bruit : Inférieur ou égal à 59 dB

Environnement de fonctionnement

Température :	10°C à 32.5°C (50°F à 90.5°F)
Humidité :	20% à 80% HR

Adaptateur CA (100 à 240 V)

Numéro de modèle
- MG1-4558

Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 1,1 A à 0,58 A

Sortie : 24 V CC, 2,0 A

Poids : Environ 0,31 kg (0,69 lb) (hors cordon d'alimentation)

Environnement de fonctionnement recommandé

Unité centrale : Intel Core 2 Duo 1,6 GHz ou plus rapide

Mémoire : 1 Go ou plus

Disque dur : 1 Go ou plus d'espace libre

Moniteur : Résolution de 1024 x 768 (XGA) ou supérieur

Interface USB : USB 2.0 Hi-Speed

Autre : Lecteur CD-ROM

Système d'exploitation:
- Microsoft Windows XP avec Service Pack 3 ou ultérieur (édition 32 bits)
- Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 ou ultérieur (édition 64 bits)
- Microsoft Windows Vista avec Service Pack 2 ou ultérieur (éditions 32 bits et 64 bits)
- Microsoft Windows 7 avec Service Pack 1 (éditions 32 bits et 64 bits)

Diagramme des dimensions extérieures

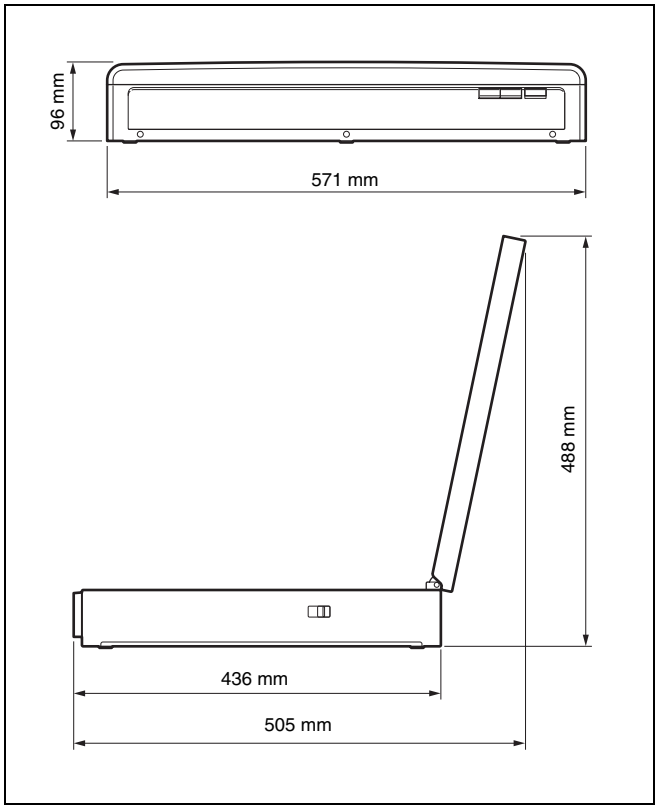

Canon

CANON ELECTRONICS INC.
1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN

CANON U.S.A. INC.
ONE CANON PLAZA, LAKE SUCCESS, N.Y. 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.
6390 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1P7, CANADA

CANON EUROPA N.V.
BOVENKERKERWEG 59-61, P.O.BOX 2262, 1180 EG AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON LATIN AMERICA, INC.
703 WATERFORD WAY, SUITE 400 MIAMI, FLORIDA 33126, U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 THOMAS HOLT DRIVE, NORTH RYDE, SYDNEY. N.S.W, 2113. AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HARBOUR FRONT AVENUE #04-01, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632

CANON HONGKONG COMPANY LTD.
19TH FLOOR, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.
168-12 SAMSEONG-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD
7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON-122002 HARYANA, INDIA

PUB. CE-IM-888-F1.00 © CANON ELECTRONICS INC. 2012